

V. Spárování ovladače a přijímače

Spárování:


Při uvádění do provozu je třeba spárovat přijímač s ovladačem pro správnou funkci.
Postupujte dle následujících pokynů:
Odpojte a znova připojte napájení přijímače a zmáčkněte tlačítko 5 během 3 sekund(kontrolka na ovladači svítí), osvětlení dvakrát pomalu blikne-kód byl úspěšně přijat.

Zrušení spárování:

Po zrušení spárování je zařízení v základním nastavení a není funkční.
Pro zprovoznění je třeba znova spárovat ovladač a přijímač jako při prvním uvedení do provozu.

Zrušení:
Odpojte a následně připojte napájení přijímače a dlouze stiskněte tlačítko 5 (během 3 sekund) na ovladači(kontrolka svítí), osvětlení 9x zabliká -spárování je zrušeno.

VI. Zapojení

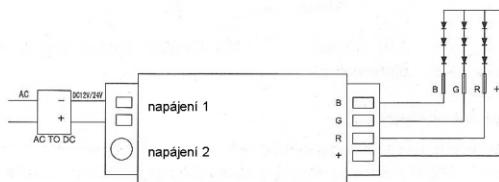

Současně může být použit pouze jeden způsob napájení.

VII.Upozornění

Zkontrolujte správnost napájecího napětí zdroje pro přijímač.
Nezapojujte vodiče při zapnutém napájení.
Napájení zapněte až si budete jistí správným zapojením.

Při vkládání baterii do dálkového ovladače se nedotýkejte kruhového dotykového kotouče z důvodu ochrany jeho citlivosti.
Po vložení baterií vyčkejte 3 sekundy před prvním použitím.

Neumisťujte přijímač do kovových prostor nebo do blízkosti zařízení vyzařujících elektromagnetické záření, dosah a správná funkce ovládání by byla zkrácena nebo znemožněna.



V. Spárování ovladače a přijímače

Spárování:


Při uvádění do provozu je třeba spárovat přijímač s ovladačem pro správnou funkci.
Postupujte dle následujících pokynů:
Odpojte a znova připojte napájení přijímače a zmáčkněte tlačítko 5 během 3 sekund(kontrolka na ovladači svítí), osvětlení dvakrát pomalu blikne-kód byl úspěšně přijat.

Zrušení spárování:

Po zrušení spárování je zařízení v základním nastavení a není funkční.
Pro zprovoznění je třeba znova spárovat ovladač a přijímač jako při prvním uvedení do provozu.

Zrušení:
Odpojte a následně připojte napájení přijímače a dlouze stiskněte tlačítko 5 (během 3 sekund) na ovladači(kontrolka svítí), osvětlení 9x zabliká -spárování je zrušeno.

VI. Zapojení

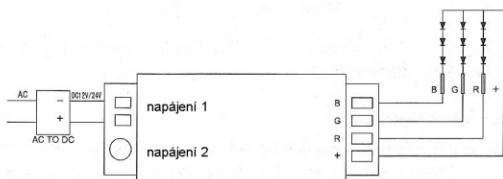

Současně může být použit pouze jeden způsob napájení.

VII.Upozornění

Zkontrolujte správnost napájecího napětí zdroje pro přijímač.
Nezapojujte vodiče při zapnutém napájení.
Napájení zapněte až si budete jistí správným zapojením.

Při vkládání baterii do dálkového ovladače se nedotýkejte kruhového dotykového kotouče z důvodu ochrany jeho citlivosti.
Po vložení baterií vyčkejte 3 sekundy před prvním použitím.

Neumisťujte přijímač do kovových prostor nebo do blízkosti zařízení vyzařujících elektromagnetické záření, dosah a správná funkce ovládání by byla zkrácena nebo znemožněna.

